

MANUAL DE USO

---

**RICOH**



**3510SF**

Manual reset de fusão (erro SC542)

# Manual reset de fusão (erro SC542)

- Clique na sequência de teclas: **Clear/Stop**, **1**, **0**, **7** e **Start** segurando pressionado, ou siga os passos de 01 a 05 na imagem a baixo.




- Ao entrar na tela de serviço, selecione a opção **"Engine Maintenance"** logo na primeira aba.



# Manual reset de fusão (erro SC542)

---

- Usando as flechas do lado direito, vá até a página **8/10** e clique na opção **"Fuser SC Reset"**.

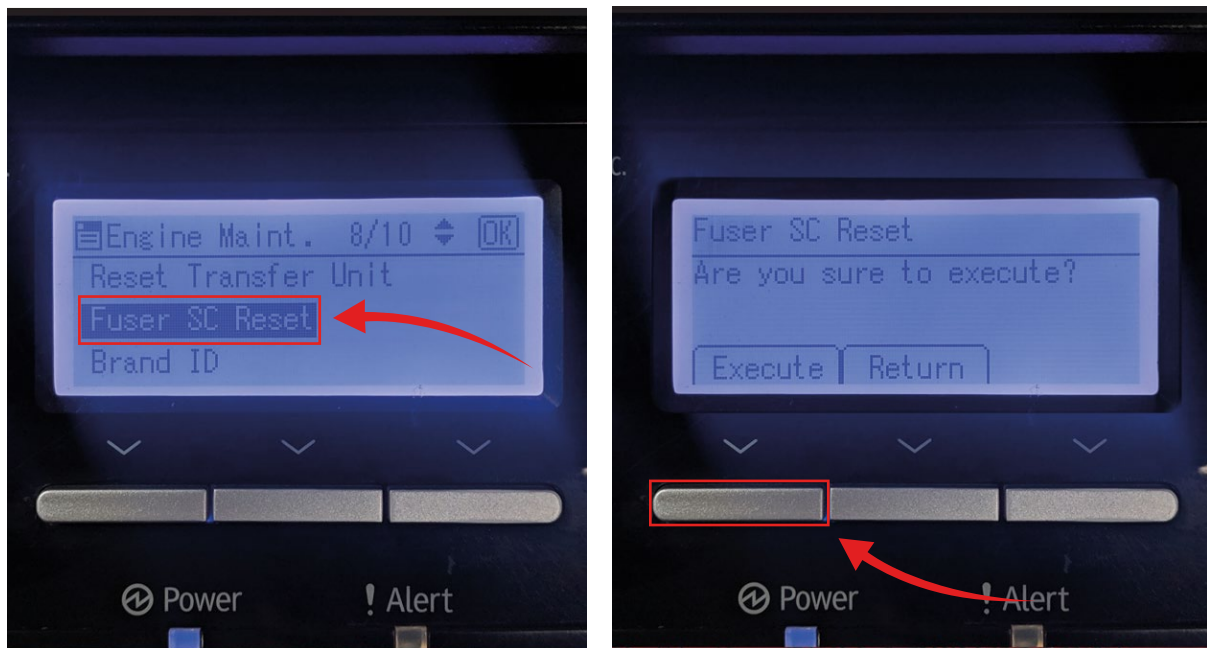

- Na tela que segue, selecione a opção **"Execute"**.

Ao finalizar os passos anteriores, o painel retornará às opções da última imagem, desligue o equipamento e volte a ligá-lo. Esse *reset* resolve o problema na grande maioria das vezes. Se mesmo assim o erro persistir, entre em contato com a assistência técnica da equipe [gazda](#) para mais informações.