

MANUAL DE USO

RICOH



M 320F/3710SF


Manual reset de fusão (erro SC542)

Manual reset de fusão (erro SC542)

- Clique na sequência de teclas: **Clear/Stop, 1, 0, 7** e **Start** segurando pressionado, ou siga os passos de 01 a 05 na imagem a baixo.



- Ao entrar na tela de serviço, selecione a opção **"Engine Service Setting"** logo na primeira aba.

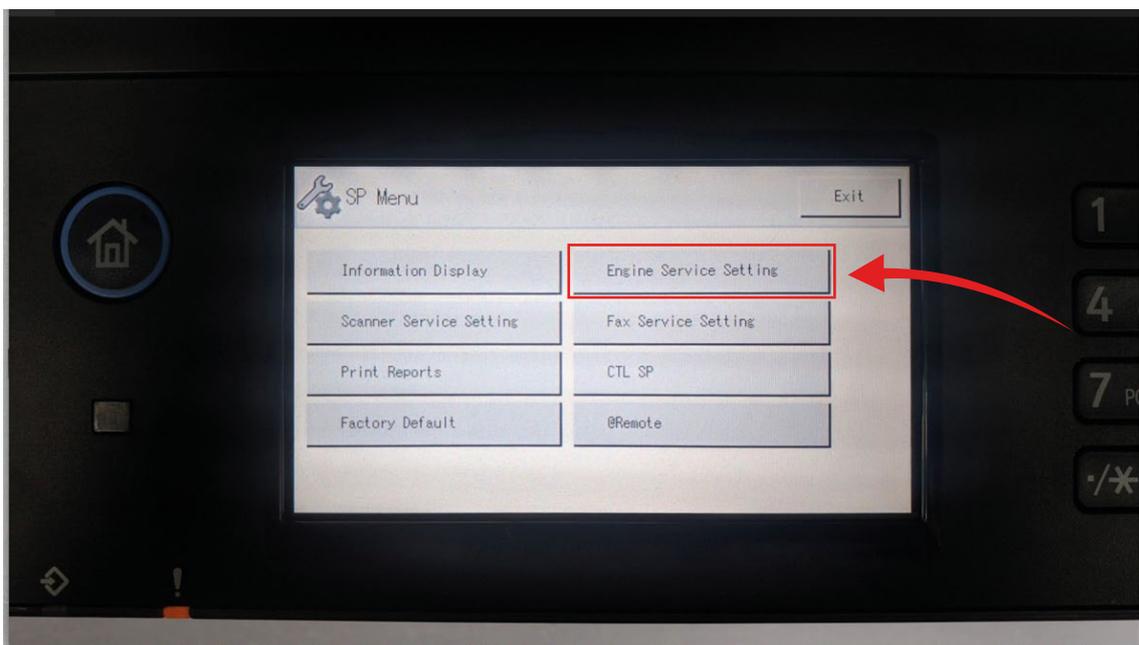

Manual reset de fusão (erro SC542)

- Usando as flechas do lado direito, vá até a página **2/7** e clique na opção **"Fuser SC Reset"** e, na tela que segue, selecione a opção **"OK"**.



Ao finalizar os passos anteriores, o painel retornará às opções da última imagem, desligue o equipamento e volte a ligá-lo. Esse *reset* resolve o problema na grande maioria das vezes. Se mesmo assim o erro persistir, entre em contato com a assistência técnica da equipe [gazda](#) para mais informações.